

CANAL+

INSTALLEZ
VOTRE DECODEUR
+ LE CUBE TNT



Grâce à votre décodeur + LE CUBE TNT, découvrez la nouvelle expérience CANAL.
Vous pourrez ainsi recevoir les 6 chaînes CANAL+, les chaînes de la TNT
et les chaînes CANALSAT .

Pour profiter de toutes vos chaînes et services inclus dans votre abonnement,
comme **CANAL+ A LA DEMANDE, CANALSAT A LA DEMANDE, EUREKA!**,
vous devez connecter votre décodeur à Internet.

L'installation peut commencer...

VOTRE **DECODEUR**



1 CADRAN D'AFFICHAGE

De l'heure lorsque le décodeur est en veille.
Du numéro de programme ou de l'heure
quand il est allumé.


2  REVEIL DU DECODEUR (appui court)

Reset du décodeur (appui long, 5 sec)


3 P./P+ CHANGEMENT DE CHAINE

4 LECTEUR DE CARTE ABONNE
(puce vers le bas)

IMPORTANT

Votre décodeur procède à des mises à jour régulières la nuit, il est donc recommandé de le mettre en veille avec la touche  de la télécommande et de ne pas l'éteindre avec l'interrupteur électrique.

BRANCHEZ VOTRE DÉCODEUR

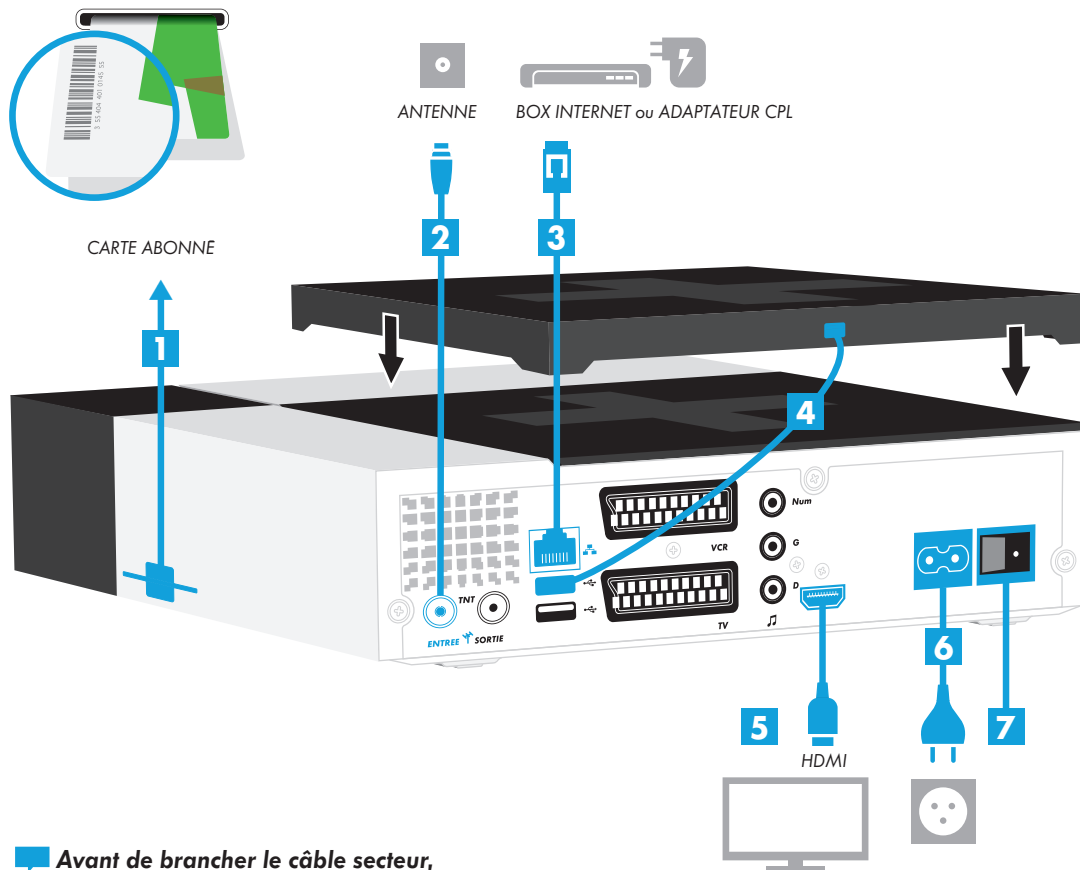

Avant de brancher le câble secteur, installez votre décodeur à son emplacement définitif et vérifiez que tous les câbles sont correctement branchés.



1 INSEREZ VOTRE CARTE DANS LE BON SENS




Puce vers le bas et code barre vers le haut dans la fente située sur le côté droit du décodeur.

2 RACCORDEZ VOTRE DECODEUR A VOTRE ANTENNE

Raccordez le connecteur **ENTREE TNT** de votre décodeur à la prise murale antenne.

3 CONNECTEZ VOTRE DECODEUR A VOTRE BOX INTERNET

Choisissez la connexion la mieux adaptée à votre installation.

 <p>Wi-Fi SANS FIL TOUTE DISTANCE</p>	 	<p>ETHERNET</p> <p>VIA LE CABLE FOURNI DISTANCE 2 METRES OU VIA UN KIT CPL TOUTE DISTANCE</p>
---	---	--

4 RELIEZ LE DISQUE DUR CANAL A VOTRE DECODEUR (SI VOUS EN POSSEDEZ UN)

Posez le disque dur sur votre décodeur. Il s'intègre parfaitement sur la partie noire du décodeur. Raccordez le disque dur à votre décodeur avec le câble **USB** fourni.

5 RELIEZ VOTRE DECODEUR A VOTRE TELEVISEUR

Si votre télé est HD, profitez également des programmes disponibles en Haute Définition.


Reliez votre télé à la prise **HDMI** de votre décodeur via le câble **HDMI** fourni.

Si votre télé n'est pas HD, reliez-la à la prise **TV** de votre décodeur via le câble péritel.

6 RELIEZ LE CABLE SECTEUR DE VOTRE DECODEUR A UNE PRISE ELECTRIQUE

7 METTEZ EN MARCHÉ VOTRE DECODEUR PUIS VOTRE TELEVISEUR

Le bouton Marche/Arrêt est par défaut sur Marche (point blanc enfoncé = Marche).

Puis avec la touche **AUX**, **AV**, **Source** ou  de la télécommande de votre TV :

■ **sélectionnez HDMI** si le décodeur est relié à votre TV avec le câble HDMI.

■ **sélectionnez AV1 ou AV2** si le décodeur est relié à votre TV avec le câble péritel.

Puis, suivez les indications d'installation à l'écran.



VOTRE **TELECOMMANDE**

INSERTION DES PILES DANS LA TELECOMMANDE


Enlevez le couvercle situé au dos de la télécommande en le soulevant.

Insérez les 2 piles rondes de type AAA 1,5 V fournies.

Les piles peuvent être avalées facilement par des petits enfants.

Ne laissez donc pas la télécommande sans surveillance.


Respectez le sens d'insertion des piles.

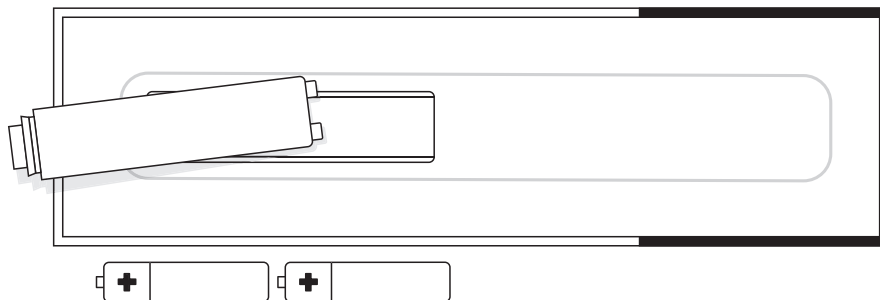

INDICATEUR DE CHARGE DES PILES

Pour vérifier l'état des piles de votre télécommande, appuyez simultanément sur les touches **MENU** et **■**.

- Si le voyant reste allumé pendant 2 secondes : les piles sont en bon état.
- Si le voyant clignote toutes les 2 secondes : les piles doivent être remplacées.

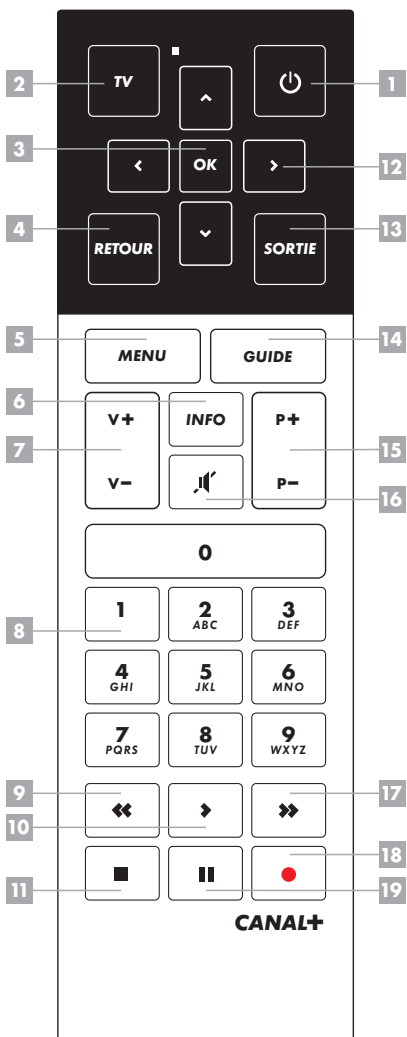

1 MARCHE/ARRET

Mise en veille du décodeur.

2 TV

Passage en mode TV permet de commander les fonctionnalités de votre TV (voyant allumé).

3 OK

Validation d'un choix.

4 RETOUR

- Retour au dernier écran.
- Aller-retour entre 2 chaînes.

5 MENU

Accès aux informations de vos programmes et aux services.

6 INFO

Information sur le programme en cours.

7 V+ / V-

Réglage du volume.

8 1234...

Accès à un canal particulier.

9 <<

■ Saut en arrière de 10 secondes (appui-court).

■ Retour arrière (appui-long).

10 >

Lecture.

11 ■

Retour au direct ou arrêt de la lecture ou de l'enregistrement d'un programme.

12 FLECHES DE NAVIGATION

■ Les 4 touches noires autour de la touche OK pour aller en haut, en bas, à gauche ou à droite.

■ Raccourci vers des fonctions à découvrir.

13 SORTIE

Sortie d'une application (MENU ou GUIDE par exemple).

14 GUIDE

Accès au Guide des Programmes.

15 P+ / P-

Changement de chaîne.

16 🔊

Coupure ou rétablissement du son.

17 >>

■ Saut en avant de 30 secondes (appui-court).

■ Avance rapide (appui-long).

18 ●

Enregistrement d'un programme.

19 ||

Pause sur un programme enregistré ou en direct.

PILOTEZ VOTRE TÉLÉVISEUR AVEC VOTRE TÉLÉCOMMANDE CANAL

PARAMÉTRER

- 1 Allumez votre téléviseur.
- 2 Maintenez la touche **TV** appuyée jusqu'à ce que le voyant de votre télécommande clignote. Entrez alors le code **0 0 3** puis appuyez sur **OK**. Le voyant clignote alors rapidement pendant quelques secondes.
- 3 Entrez le code correspondant à la marque de votre téléviseur (voir dépliant joint à la télécommande), puis confirmez par **OK**. Le voyant clignote alors rapidement pendant quelques secondes. Si le voyant s'éteint, c'est que le code saisi est incorrect, reprenez à l'Étape 2.
- 4 Maintenez la touche **U** appuyée, télécommande pointée vers le téléviseur, celui-ci va s'éteindre puis se rallumer (entre 1 et 3 minutes) puis relâcher aussitôt la touche **U**.
- 5 Vérifiez que la télécommande pilote bien les fonctions **V+**, **V-**, **P+**, **P-** et **U** de celui-ci. Si ce n'est pas le cas, recommencez l'étape précédente.
- 6 Appuyez sur **OK** pour terminer la programmation. Le voyant reste allumé quelques secondes.

Pendant la phase de paramétrage, le voyant lumineux situé à côté de la touche **TV de votre télécommande clignote. Si celui-ci arrête de clignoter avant la fin, il est possible que vous ayez appuyé sur une mauvaise touche ou que vous ayez saisi un code non valide. Recommencez alors la procédure.**

RETROUVEZ LES PRINCIPAUX
CODES TV SUR LE DEPLIANT
JOINT A LA TELECOMMANDE

LISTE COMPLETE SUR
ESPACECLIENTCANAL.FR/
ASSISTANCE TECHNIQUE

UTILISEZ

Une fois la télécommande CANAL paramétrée, vous pouvez contrôler séparément votre décodeur et votre téléviseur.

Pour passer d'un mode à l'autre, il vous suffit d'appuyer sur la touche **TV** (appui court) :

- en mode décodeur, le voyant de la télécommande est éteint,
- en mode TV, le voyant de la télécommande est allumé.

ANNULEZ

Si vous souhaitez paramétrer un autre téléviseur ou simplement ne plus contrôler votre téléviseur avec la télécommande CANAL, il vous suffit de :

- maintenir la touche **TV** appuyée pendant 2 secondes. Le voyant de la télécommande clignote.
- saisir le code **000** et appuyer sur la touche **OK**. Le voyant clignote alors rapidement pendant quelques secondes.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

-  CHAINES RECUES PAR INTERNET
-  EUREKA
-  HD
-  A LA DEMANDE
-  DEPUIS X MINUTES
-  DANS X MINUTES
-  DATE DE DIFFUSION
-  ECHEC DE L'ENREGISTREMENT
-  PROGRAMME ENREGISTRE
-  PROGRAMMATION
-   SIGNALETIQUE JEUNESSE CSA
-  DOLBY DIGITAL
-   DOLBY DIGITAL PLUS
-  MALENTENDANT
-   AUDIODESCRIPTION
-  CHAINE/PRGM VERROUILLE(E)
-   LISTE DEROULANTE ACTIVEE / DESACTIVEE
-   BOUTON ACTIF / INACTIF
-   CASE A COCHER

INSTALLEZ VOTRE DÉCODEUR



Allumez votre décodeur,
SELECTIONNEZ l'option de bienvenue
COMMENCER L'INSTALLATION si pas



RECHERCHE DES CHAÎNES TNT

1 **PATIENTEZ...**
RECHERCHE DES CHAINES
AUTOMATIQUE

Découvrez l'écran **BIENVENUE DANS L'EXPERIENCE CANAL** au réveil de votre décodeur.


Cette opération peut durer
quelques minutes.

Ne l'interrompez pas.

Si le message d'erreur "absence de signal" apparaît, vérifiez les branchements du câble antenne.



2 SELECTIONNEZ SE CONNECTER

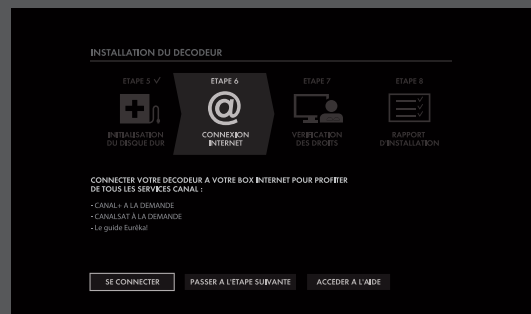

Connectez votre décodeur à votre box Internet pour profiter de toutes vos chaînes et des services inclus.

Pour une connexion WI-FI, munissez-vous de votre clé de sécurité (WPA ou WEP), elle figure généralement au dos de votre box Internet.

Pour une connexion par câble Ethernet, si vous avez déjà branché le câble, cette étape se fera automatiquement et vous passerez directement à l'étape 3.

Plus d'informations
sur la connexion de votre décodeur
sur ESPACECLIENTCANAL.FR
Rubrique ASSISTANCE.



MISE A JOUR DU DÉCODEUR

3 **PATIENTEZ...** MISE A JOUR DU DÉCODEUR AUTOMATIQUE

*Le décodeur peut redémarrer (écran noir)
avant de revenir à l'étape 4.*

*Cette opération peut durer quelques
minutes. **Ne l'interrompez pas.***




CREATION DU CODE PARENT

4 **COCHEZ** JE DECLARE SUR L'HONNEUR ETRE MAJEUR, **SAISISSEZ** 2 fois un code différent de 0000 et passez à l'étape suivante

*Vous devez créer un code parent.
Cette étape est obligatoire.
Ce code vous permettra de protéger l'accès
aux programmes de catégorie V (programmes
adultes) et d'accéder aux paramètres
d'installation.*

**Si vous perdez votre CODE PARENT,
rendez-vous sur ESPACECLIENTCANAL.FR**

INSTALLEZ VOTRE DECODEUR

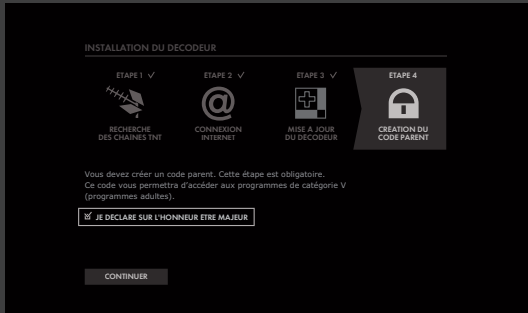

INITIALISATION DU DISQUE DUR

5 SELECTIONNEZ INITIALISER CE DISQUE

Afin de l'initialiser, assurez-vous que votre Disque Dur CANAL, est relié à votre décodeur, cette ré-initialisation est indispensable pour que votre Disque Dur soit utilisable.

Si vous ne possédez pas de Disque Dur CANAL, sélectionnez **PASSER A L'ETAPE SUIVANTE**.

Si votre disque dur n'est pas détecté, vérifiez qu'il est bien relié au décodeur. Si le problème persiste, appuyez sur ACCEDER A L'AIDE.



VERIFICATION
DES DROITS

6 **PATIENTEZ...**
VERIFICATION
AUTOMATIQUE

1²₄3

CHANGER LA
NUMEROTATION

7 **CHOISISSEZ**
VOTRE
NUMEROTATION

Cette opération peut durer
quelques minutes.

Ne l'interrompez pas.

**Vous rencontrez un problème
rendez-vous rubrique MON
COMPTE /ACTIVEZ MES DROITS
sur ESPACECLIENTCANAL.FR**

Sélectionnez la numérotation enrichie
pour pouvoir accéder aux 6 chaînes
CANAL+, aux chaînes CANALSAT et
aux chaînes de la TNT.

Ou la numérotation TNT pour
pouvoir accéder aux 3 chaînes
CANAL+ et aux chaînes de la TNT.

INSTALLEZ VOTRE DECODEUR



MISE A JOUR
DES DONNÉES

8 **PATIENTEZ...**
VERIFICATION
AUTOMATIQUE

Cette opération peut durer
quelques minutes.
Ne l'interrompez pas.



RAPPORT
D'INSTALLATION

SELECTIONNEZ

ACCEDER A MES CHAINES

Le **RAPPORT D'INSTALLATION**
récapitule les étapes réalisées et vous
permet de revenir sur les étapes non
finalisées signalées par une **X**.

L'installation est terminée.

RECOMMANDATIONS

CONSEILS D'UTILISATION DE VOTRE DÉCODEUR

COMMENT MANIPULER VOTRE DÉCODEUR ?

Quelques précautions sont nécessaires :

Manipulez le décodeur avec précaution en évitant les chocs.

Ne déplacez pas le décodeur quand celui-ci est en fonction.

Évitez d'exposer le décodeur à une lumière trop forte (soleil, spots...).

OU PLACER VOTRE DÉCODEUR ?

Le décodeur doit être raccordé à une prise de courant aisément accessible.

Choisissez un emplacement éloigné des radiateurs et de toute source de chaleur et faites en sorte que l'arrière du décodeur soit toujours accessible pour pouvoir procéder à un arrêt d'urgence si nécessaire, via l'interrupteur Marche/Arrêt ou le cordon secteur.




Autour du décodeur, laissez un emplacement libre pour la ventilation (10 à 15 cm), et assurez-vous que les rideaux ou placards ne peuvent empêcher l'air de circuler par les ouvertures.

Ne placez pas le décodeur sur un tissu ou un tapis et ne posez rien dessus (à l'exception du disque dur CANAL).

Placez de préférence votre décodeur sous la télévision : des interférences pouvant influencer sur le fonctionnement de la télécommande.

CONSEIL D'ENTRETIEN

Pour le nettoyage du décodeur, utilisez un tissu doux, propre et sec.

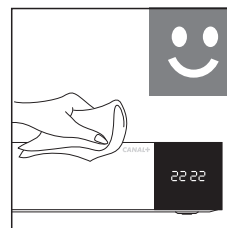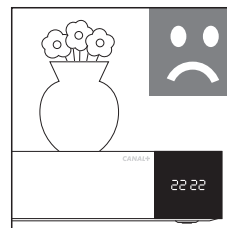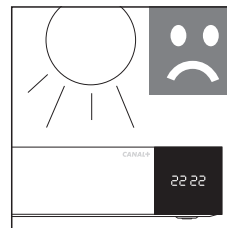

INSTRUCTIONS DE SECURITE



Pour éviter les courts-circuits

(risques d'incendie ou d'électrocution),
n'exposez pas votre décodeur à l'humidité.

Ne placez pas d'objet contenant un liquide sur l'appareil, tout contact avec un liquide (gouttes, éclaboussures) endommagerait votre appareil et pourrait causer une panne irrémédiable. Dans ce cas, débranchez-le immédiatement de la prise secteur et prenez contact avec votre revendeur. Ne touchez jamais le cordon secteur avec des mains humides, mouillées.

Assurez-vous que, ni objet, ni fluide

ne puissent pénétrer par les ouvertures de ventilation. Les frais de remise en état ou de remplacement vous seraient facturés. Si vous renversez un liquide sur le décodeur, débranchez-le du secteur.

Ne pas exposer à une chaleur excessive telle que celle du soleil, celle d'un feu ou d'origine similaire, les piles installées dans la télécommande.

Pour éviter les problèmes de condensation n'utilisez pas votre décodeur immédiatement après l'avoir déplacé d'un endroit froid à un endroit chaud et vice versa.

Évitez les chocs :

n'utilisez jamais le décodeur s'il est endommagé. L'entretien des composants internes ne concerne pas l'utilisateur. Placez toujours votre décodeur sur une surface plane où il ne risque pas d'être soumis à de fortes secousses.

Débranchez le décodeur avant la mise en place ou la modification des branchements aux autres appareils (télévision, magnétoscope...) ou bien avant toute opération de nettoyage du décodeur.

Ne laissez pas la télécommande sans surveillance

car les piles peuvent être avalées facilement par les enfants. Remplacez les piles par un modèle présentant les mêmes caractéristiques (voir inscription dans le compartiment piles). Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire. Pour le recyclage des piles, consultez la section "Environnement et sécurité", page suivante.

N'ouvrez jamais le décodeur

Il existe un risque de choc !

Toute tentative d'ouverture du décodeur

vous engagerait à des poursuites.

Pour réduire le risque de choc électrique,

n'enlevez jamais le capôt de votre décodeur.

Utilisez l'appareil dans un environnement

où les valeurs suivantes sont respectées :

température ambiante : entre 10 °C et 45 °C,

humidité ambiante : maximum 90%.

Eloignez l'appareil des sources de chaleur, ne placez pas d'objets incandescents sur l'appareil.

Utilisez exclusivement le cordon secteur fourni

avec le décodeur pour raccorder celui-ci sur le secteur (prise en état d'usage et conforme aux indications portées sur l'arrière du produit sur le courant, la tension et la fréquence). Lorsque vous branchez ou débranchez le cordon secteur, saisissez toujours le cordon secteur par la fiche et ne posez jamais d'objets sur le cordon secteur, ne tirez jamais dessus et ne le pliez jamais. En cas de bruit suspect au niveau de la prise de courant ou du cordon secteur, débranchez immédiatement le cordon secteur de la prise de courant en prenant toutes les précautions d'usage, et contactez votre revendeur. Assurez-vous que le cordon secteur est hors de portée d'enfants ou d'animaux domestiques.

ENVIRONNEMENT ET SECURITE

INFORMATIONS CONCERNANT LA SECURITE LIEE AU DECODEUR

Directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques - DEEE

Afin de respecter cette directive applicable aux EEE mis sur le marché après le 13/08/2005, votre décodeur sera repris gratuitement et recyclé par le distributeur d'EEE dans la limite de la quantité et du type d'équipement qui lui a été ou lui est acheté. Ces équipements contenant des substances potentiellement dangereuses pour l'environnement et la santé humaine font l'objet d'un recyclage.

Directive relative à la limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques - LSDEEE

Votre décodeur ainsi que les piles fournies respectent la directive relative à la LSDEEE. Les matières dangereuses telles que le plomb, le mercure ou le cadmium ne sont pas utilisées. Cela permet de ne prendre aucun risque sur le plan environnemental et sur la santé du personnel des centres de recyclage.

Réglementation européenne sur les économies d'énergie

Votre décodeur est conforme au règlement n°1275/2008 de la Commission Européenne du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'éco conception relatives à la consommation d'électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques. Pensez donc à passer votre décodeur dans ce mode dès que vous ne l'utilisez plus.

Sécurité

Rappel pour les connexions du décodeur (page 6). Connecteur repéré 6 : tension dangereuse.

Consommation électrique du décodeur

Afin de réduire la consommation de votre décodeur, il est recommandé de le mettre en veille lorsqu'il est inutilisé. Nous vous recommandons d'éteindre le décodeur en le débranchant du secteur si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.

SIGNIFICATION DES LOGOS PRESENTS SUR LE PRODUIT OU L'EMBALLAGE



Le produit en fin de vie doit faire l'objet d'une collecte sélective et ne pas être jeté avec les déchets municipaux non triés.



L'emballage est recyclable et ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques.



Une contribution financière a été versée au profit de l'association nationale de récupération et de recyclage des emballages (Eco emballage en France).




Le triangle à trois flèches figurant sur les parties plastiques signifie qu'elles sont recyclables et qu'elles ne doivent pas être jetées avec les déchets domestiques.



Ce symbole apposé sur votre décodeur garantit que ce produit satisfait aux exigences essentielles de la directive 1999/5/CE qui couvre les aspects radiocommunication, compatibilité électromagnétique, sécurité et marquage, et comme précisé dans la déclaration de conformité jointe. Le produit est destiné à être utilisé en France. Le produit est réservé à une utilisation intérieure.

Lorsque les piles de la télécommande sont usées, veuillez les déposer dans un point de collecte et non pas avec les déchets domestiques.

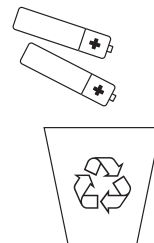

CONTACTS UTILES



ESPACECLIENTCANAL.FR



CENTRE DE RELATIONS CLIENTS

0 892 39 39 10 Service 0,35 € / min + prix appel

du lundi au samedi de 08H00 à 21H00
le dimanche de 10H00 à 20H00.



(1) CANAL+/CANALSAT A LA DEMANDE : Inclus dans votre abonnement aux Chaînes CANAL+ et/ou CANALSAT, sous réserve de disponibilité des programmes dans l'offre et selon les écrans. Disponible sur TV avec un décodeur CANAL connecté à Internet et avec capacité d'enregistrement. Disponible sur www.mycanal.fr depuis PC/Mac et via l'application myCANAL depuis tablette et smartphone. Sous réserve de disposer d'une connexion Internet haut débit et d'un abonnement aux Chaînes CANAL+ et/ou CANALSAT avec service «multi-écrans». Voir conditions techniques d'accès sur www.mycanal.fr. Disponible sur Xbox 360 et Xbox One.

(2) Service disponible sur TV et sur www.mycanal.fr depuis PC/Mac et via l'application mycanal sur tablette et smartphone. Sous réserve de disposer du matériel compatible et d'une connexion Internet haut-débit.

MIG5TNT - 10/15 : SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS SA AU CAPITAL DE 95 018 076 € 329 211 734 RCS NANTERRE,
GROUPE CANAL+ SA A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE AU CAPITAL DE 100 000 000 € 420 624 777 RCS NANTERRE
SIEGES SOCIAUX 1 PLACE DU SPECTACLE 92130 ISSY-LESMOULINEAUX